





Istruzioni di installazione dei bottoni ESD

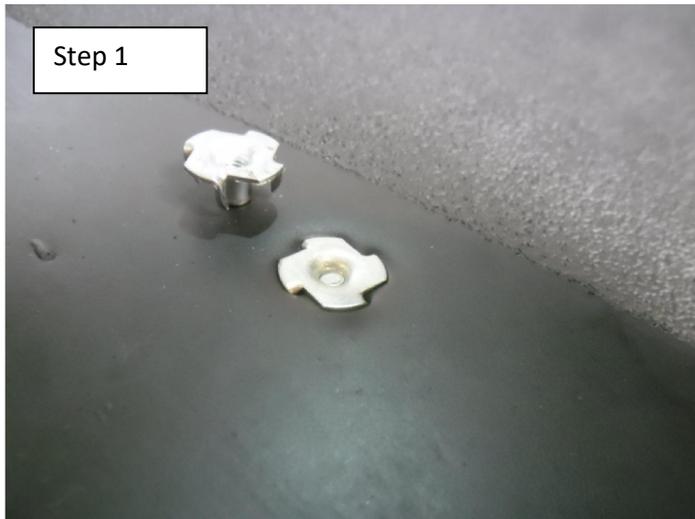

Step 1. Montaggio della prima parte (dado) nel fondo del tappeto

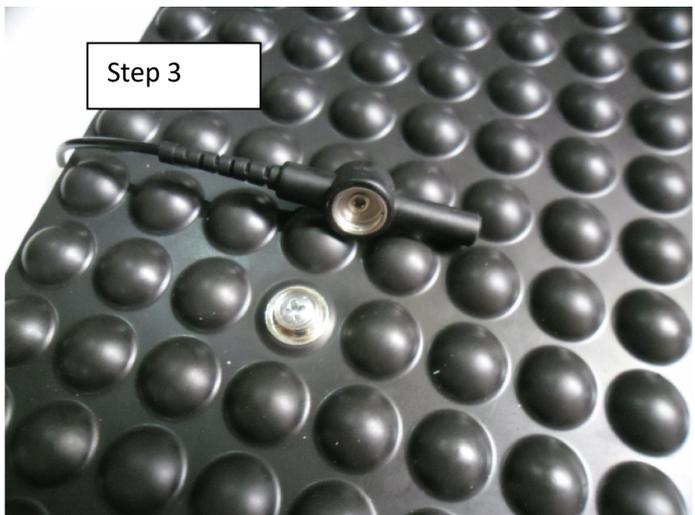


Step 2, 3. Montaggio delle parti superiori in metallo (vite e rondella) nella parte superiore del tappeto con avvitamento in simultanea del dado.

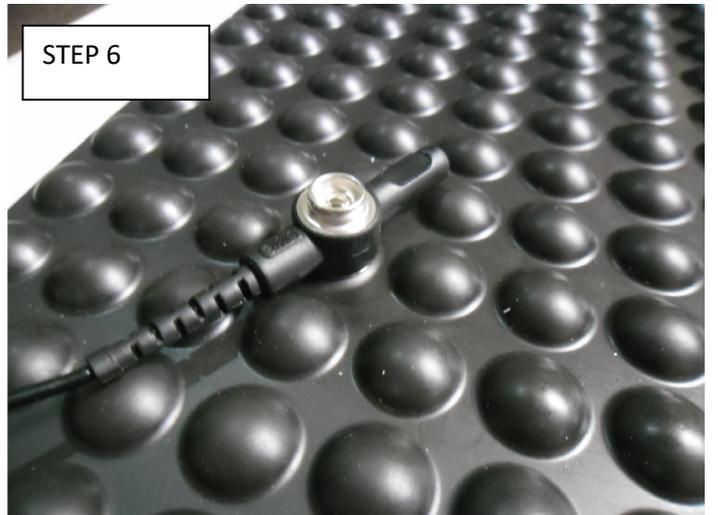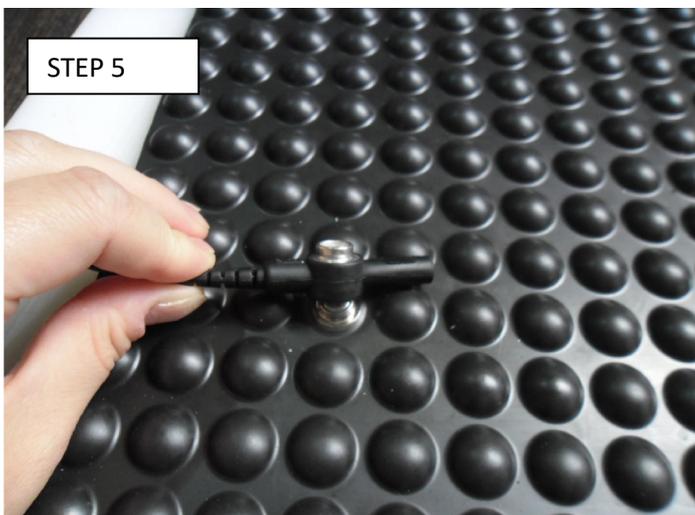

Step 4, 5, 6. Montaggio del cavo nella parte superiore (rondella con vite)

STEP 7

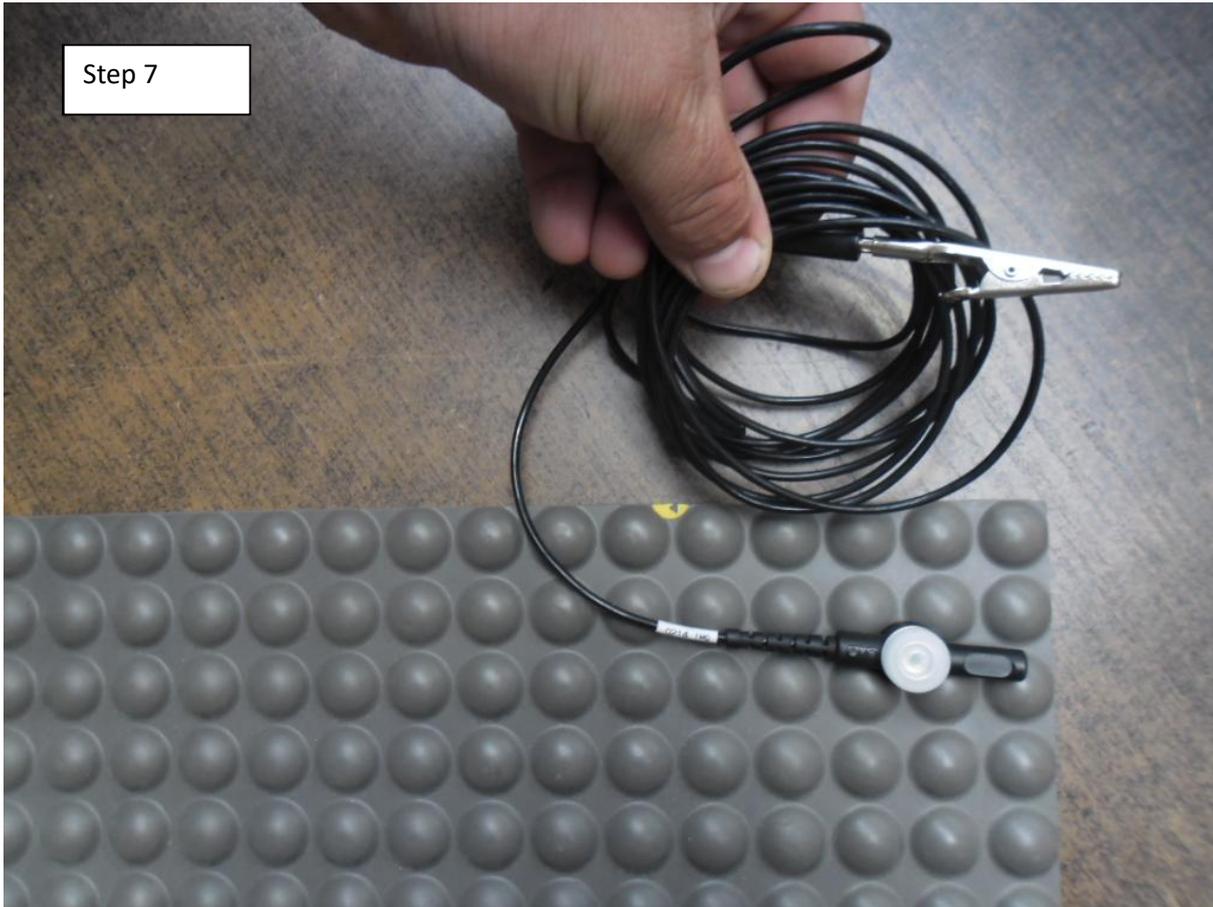

Step 7. Montaggio della copertura superiore in plastica

